


BOMIDI

Cojín Masajeador Lumbar

BM01

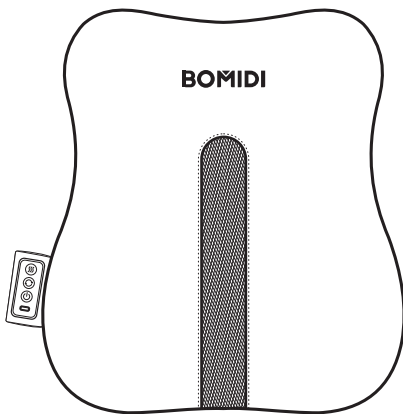

Instrucciones de uso

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y consérvelas antes de usar.

Parámetros del producto

Nombre del producto: Soporte Lumbar Masajeador

Modelo del producto: BM01

Potencia de trabajo: 15W

Capacidad de la batería: 2000mAh


Tamaño del producto: 440x70x510mm

Voltaje nominal (voltaje de carga): 5V

Voltaje de trabajo: 7.4V T

Apagado automático: 10 minutos

Diagrama del producto

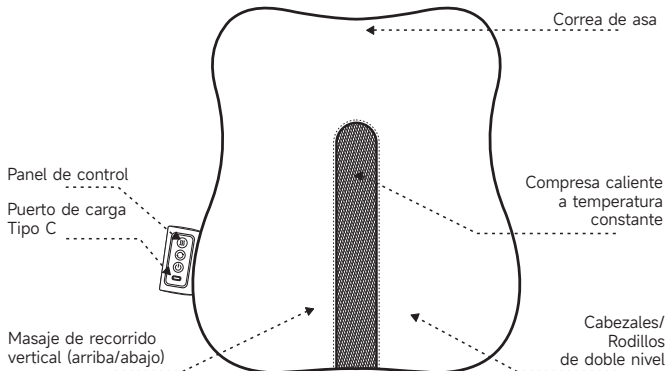

Modo de uso y funciones

Panel de control

- ⏻ Botón de Encendido/Apagado: Mantenga presionado para encender o apagar el equipo. Inicia automáticamente en modo cintura y espalda.
- ↻ Botón Cambio de Modo: Con el equipo encendido, presiona para cambiar el tipo de masaje (la luz parpadeará para confirmarlo). Alterna entre 3 opciones: Cintura + Espalda → Solo Cintura → Solo Espalda.
- 🔥 Botón de Calor: Con el equipo encendido, presione brevemente para ajustar la temperatura: Nivel Alto → Nivel Bajo → Apagado.



Luces indicadoras:

Indicador de carga: Luz roja intermitente tenue durante la carga, y luz verde fija cuando está al 100% de carga.

Cuando la batería está baja, la luz parpadeará varias veces continuamente y la máquina dejará de funcionar.

Nota: La máquina se reiniciará automáticamente cuando se apague.

Recomendaciones previas al uso

1.No utilices el masajeador por más de 10 minutos seguidos en la misma zona del cuerpo. En caso de alguna incomodidad o dolor, interrumpe el uso al instante.

2.Cuando la almohada de masaje no esté en uso, por favor asegúrese de que el enchufe de alimentación haya sido desenchufado del tomacorriente.

3.Si ocurre una falla durante la carga, por favor desenchufe el cargador a tiempo.

Carga de la batería: Si la batería recargable no se usa durante un largo tiempo, la vida útil de la batería se acortará. Se recomienda cargarla al menos 1-2 veces al mes.

Disposición de baterías usadas: Antes de que el producto sea descartado, la batería debe ser removida del producto. Al remover la batería, el producto debe estar apagado.

Primero abra la funda de cuero y luego desatornille la carcasa con un destornillador.

Después de remover la carcasa, la batería puede ser removida. Después de la remoción, la batería usada debe ser entregada al departamento de reciclaje de baterías para su disposición o colocada en una caja de reciclaje de baterías.

Cuidado del producto y precauciones

Antes de usar este producto, por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones generales de seguridad. Cualquier operación inconsistente con este manual puede causar daños a este producto.

Mantenimiento

- 1.1 UDesconecte el equipo de la corriente cuando no lo esté utilizando y guárdelo en un lugar fresco, seco y seguro.
- 1.2 Evite el contacto con objetos afilados para evitar perforar o dañar la apariencia del producto.
- 1.3 No almacene este producto cerca de altas temperaturas, llamas abiertas o luz solar directa, de lo contrario causará decoloración y daños.
- 1.4 Evite el contacto entre este producto y accesorios con benceno, diluyentes o cualquier otro líquido corrosivo.
- 1.5 Al almacenar, no ate este producto con ningún cable de alimentación o alambre ni cuelgue este producto con alambres.

Limpieza

- 2.1 Por favor desenchufe la energía antes de limpiar, y limpie suavemente con una esponja suave y ligeramente húmeda o un paño suave.
- 2.2 El producto no debe sumergirse en ningún líquido, y no puede enjuagarse directamente con agua o cualquier líquido.
- 2.3 No use cepillos afilados, gasolina, queroseno, líquido limpiador de muebles, etc. para limpiar este producto.

Precauciones

- (1) Para evitar quemaduras, escaldaduras, descargas eléctricas y otras situaciones peligrosas causadas por el uso inadecuado, por favor preste atención a los siguientes asuntos al usar este producto:
 - 1.Después de usar y antes de limpiar el producto, por favor desenchufe el enchufe de alimentación del tomacorriente.
 - 2.Si el producto cae al agua, no introduzca la mano en el agua para recuperar el producto. Por favor desenchufe primero el enchufe de alimentación del tomacorriente.
 - 3.No use este producto mientras se baña o se ducha.
 - 4.No coloque ni almacene el producto en ningún lugar donde pueda sumergirse en agua.
 - 5.No coloque ni sumerja el producto en agua u otros líquidos.
 - 6.No use objetos afilados en este producto.

7. Por favor mantenga el producto seco y no lo use en un ambiente húmedo.
8. Cuando nadie esté observando, por favor retire el enchufe de alimentación del producto del tomacorriente.
9. No deje que los niños jueguen con este producto.
10. No use este producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no funcionan correctamente, o han caído al agua.
11. El cable de alimentación debe mantenerse a una distancia segura de la superficie de calentamiento. No coloque el producto cerca del fuego ni de lugares inflamables para evitar un mal funcionamiento o peligro.
12. Este producto tiene un efecto estimulante/revitalizante. No use este producto al dormir.
13. No inserte ni deje caer objetos en ninguna abertura del producto.
14. No use este producto con productos en aerosol o en lugares llenos de gases inflamables.
15. No coloque el producto debajo de una manta o almohada para evitar el sobrecalentamiento del producto, causando incendio, cortocircuito o lesiones.
16. No arrastre el cable de alimentación para mover este producto ni use el cable de alimentación como asa.
17. Al desenchufar la fuente de alimentación, por favor asegúrese de que el producto esté apagado para evitar daños al producto.
18. Este producto no es para ningún propósito médico.
19. No someta este producto a impactos fuertes.
20. No use piezas de repuesto no proporcionadas por el fabricante. Por favor use este producto de acuerdo con el propósito descrito en el manual de usuario.

Nota importante: Después de usar el producto sobre un colchón, edredón, sofá, etc., por favor apáguelo a tiempo para evitar peligros o daños personales o a la propiedad.

(2) Personas que no deben usar este producto

1. Si tiene las siguientes condiciones, por favor consulte a un médico antes de usar este producto:
 - 1.1 Durante el embarazo, la menstruación o poco después del parto;
 - 1.2 Personas que usan dispositivos electrónicos médicos implantados en el cuerpo, como marcapasos;
 - 1.3 Personas con trastornos de la circulación sanguínea o trombosis;
 - 1.4 Personas con osteoporosis;
 - 1.5 Personas con enfermedades infecciosas de la piel;
 - 1.6 Fiebre alta;
 - 1.7 Traumatismo físico o enfermedad superficial;
 - 1.8 Necesidad de reposar o sentirse mal según lo indicado por un médico;
 - 1.9 La superficie del producto se calentará durante el uso. Las personas que no son sensibles al calor deben prestar atención antes del uso;

(3) Medidas de seguridad

1. El tiempo de uso no debe exceder los 10 minutos cada vez (el producto se apagará automáticamente después de completar el programa de masaje de 10 minutos). Usar el producto durante demasiado tiempo puede hacer que el producto se sobrecaliente, acortando así la vida útil del producto. Si el producto se sobrecalienta, por favor deje de usarlo inmediatamente y enfríe el producto antes de la siguiente operación.
2. Para reducir el impacto de la corriente de impacto en el producto, no encienda y apague la alimentación frecuentemente en un corto período de tiempo para extender la vida del producto.
3. Por favor use el adaptador de corriente configurado para este producto. El uso de otros adaptadores de corriente puede causar daños.
4. No use una fuente de alimentación dañada ni altere el circuito de este producto.
5. Si ocurre un corte de energía, desenchufe el enchufe para evitar lesiones causadas por la recuperación repentina de la energía.
6. Si siente alguna anomalía física al usar este producto, por favor deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.
7. Este producto no se recomienda para su uso por personas con discapacidades físicas, defectos sensoriales o neurológicos, o falta de experiencia y sentido común (incluidos niños, pacientes con enfermedades mentales, personas paralizadas, etc.). Si es necesario usarlo, debe usarse bajo la supervisión y guía de sus tutores.

Fallas comunes y soluciones

Problema / Falla	Causa y Solución
El masajeador no enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique si el equipo tiene carga suficiente.• Si estuvo guardado, asegúrese de recargar la batería por completo al menos cada 3 meses.• Si no recibe carga, intente cambiar el adaptador de corriente por uno certificado de buena calidad.
El masajeador no enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Esto es normal. Se ha cumplido el ciclo de 10 minutos del temporizador de apagado automático.

Tarjeta de garantía

Por favor conserve esta tarjeta de garantía adecuadamente. Para hacer los comprobantes de mantenimiento. En el caso de uso y mantenimiento normal, problemas de materiales y proceso de la máquina misma, y falla, después de verificar la empresa proporcionará servicio posventa.

Nombre del producto	
Nombre	
Modelo	
Tel	
Motivo de devolución y cambio	
Fecha de mantenimiento	

Los clientes deben seguir las instrucciones de operación al operar el producto. La Empresa no será responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto a ninguna persona o propiedad, como quiera que sea causado por el uso indebido o cualquier parada, avería o falla del producto.

Las siguientes circunstancias no podrán proporcionar protección posventa:

1. El servicio de garantía no se ofrecerá si el modelo, el número de serie del producto o la factura de los distribuidores autorizados ha sido alterada o borrada.
2. Esta garantía no cubre ningún daño o pérdida causada por el hombre, mal uso, negligencia, reparación/modificación no autorizada o uso del producto para cualquier propósito diferente al diseño original.
3. Este servicio de garantía no incluye ninguna superficie, gabinete, partes consumibles o accesorios.
4. El cliente debe ser responsable de llevar el producto a nuestro Departamento de Servicio para la prestación del servicio y recoger el producto en el mismo lugar después de la reparación. Cualquier parte defectuosa que haya sido reemplazada pasará a ser propiedad de la Empresa.
5. Todos los artículos dejados sin reclamar por el cliente dentro de los 30 días posteriores a la notificación serán desechados a nuestra discreción y la Empresa no será responsable ante el cliente por dichos artículos o cualquier pérdida o daño en tal evento.
6. Todos los términos expresados están sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de disputa, la Empresa se reserva el derecho de juicio y decisión final.