


# BOMIDI


Secadora de cabello

Modelo:HD08

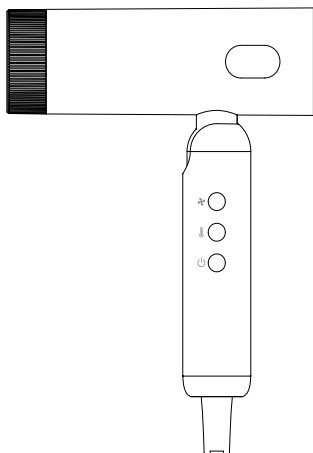

Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de usuario. El uso de este producto esta limitado al hogar o lugares similares.

## Breve introducción al producto

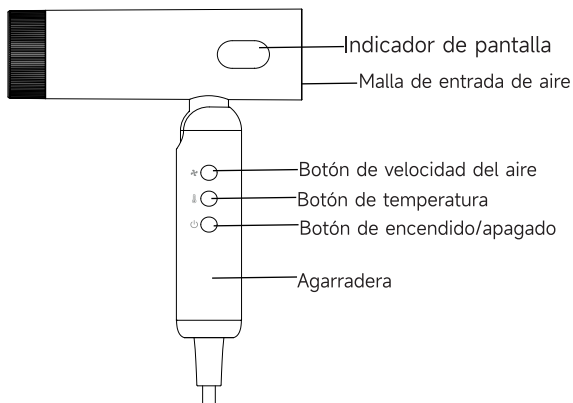

**PRECAUCIÓN:** Las imágenes del producto son solo de referencia; prevalece el producto real.

### Manual de uso

#### CONSIDERACIONES

- 1.No utilice este producto cerca de bañeras con agua, duchas, lavabos u otras fuentes de agua.
- 2.Cuando use este producto en el baño, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación después de usarlo para evitar riesgos.
- 3.Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado únicamente por el fabricante, su departamento de servicio o personal profesional calificado.
- 4.No introduzca objetos extraños ni metálicos en el

secador de cabello para evitar daños o riesgo de descarga eléctrica.

5.No bloquee las entradas ni salidas de aire del secador de cabello para evitar daños al producto.

6.No use este producto sobre pelucas.

7.Cuando el producto no esté en uso, colóquelo fuera del alcance de los niños y no lo deje como juguete.

8.No permita que personas con limitaciones físicas, sensoriales, mentales o falta de experiencia y conocimiento (incluidos niños y ancianos) utilicen este producto.

9.Antes de encender el producto, revise las entradas y salidas de aire para asegurarse de que no estén obstruidas por pelusa, cabello u otros objetos.

10.Mantenga las manos secas al usar el producto para evitar riesgo de descarga eléctrica.

11.No toque con los dedos u objetos metálicos las entradas y salidas de aire durante su uso.

12.Si el producto se cae desde una altura, no lo recoja inmediatamente con las manos; primero desenchufe el cable de alimentación y luego recójalo, para evitar contacto con partes dañadas que puedan causar descarga eléctrica.

13.Después de usar el producto, colóquelo sobre una superficie plana y estable para evitar caídas y daños.

14.Si la carcasa, estructura o funcionamiento del producto presentan anomalías o daños, deje de usarlo inmediatamente.

15.No tire, apriete ni deje colgando el cable de alimentación sobre bordes afilados para evitar daños.

16.Revise periódicamente el estado del cable de alimentación; si el enchufe está deformado, aparecen grietas en el cable o se expone cobre, no use más el producto.

17.Mantenga las bolsas de plástico y otros materiales de empaque fuera del alcance de los niños. Nota sobre símbolos de advertencia: Prohibido usar durante el baño o la ducha.

18.Nota sobre símbolos de advertencia: Prohibido usar durante el baño o la ducha.



## Modo de uso

1.Conecte el enchufe del secador a una toma de corriente. Mantenga presionado el botón de encendido durante 1.5 segundos para poner en marcha el aparato.

2.Ajuste de velocidad del aire:

Con el secador en funcionamiento, presione el botón de velocidad para regular el flujo de aire.

Cada pulsación cambia un nivel en el orden 1-2-3-2-1  
El nivel seleccionado se mostrará en la pantalla.



3.Ajuste de temperatura

Con el secador en funcionamiento, presione el botón de temperatura para ajustar el calor.

Cada pulsación cambia un nivel en el orden 0-1-2-3-2-1-0.

En la pantalla se mostrará el valor correspondiente:  
25 – 60 – 80 – 100 – 80 – 60 – 25.

4.Función de memoria

El secador guarda automáticamente el último ajuste

utilizado. Al encenderlo de nuevo, recuperará los niveles de velocidad y temperatura de la sesión anterior.

#### 5. Función de ciclo frío-calor

Mantenga presionado el botón de temperatura durante 1.5 segundos para activar el ciclo.

El secador alternará 5 segundos de aire frío y 5 segundos de aire caliente.

Para desactivar esta función, presione nuevamente el botón de temperatura.

#### 6. Uso de boquillas y difusor

Para un secado más preciso, coloque la boquilla concentradora en la salida de aire y dirijala a la zona deseada del cabello.

Para cabellos largos o abundantes, se recomienda usar el difusor, lo que permite un secado más rápido y uniforme desde la raíz hasta las puntas.

### Especificaciones del producto

Nombre del producto	Secadora de cabello
Modelo	HD08
Voltaje nominal	110-240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	1100-1300W
Velocidad de rotación	100,000 rpm

## **Cuidado y mantenimiento**

- 1.Después de haberse utilizado, apague inmediatamente la secadora de cabello, también desconéctelo de la entrada de corriente.
- 2.Una vez que el dispositivo ya no emita calor, proceda a limpiarlo nuevamente
- 3.Cuando se limpie el dispositivo, utilice un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del exterior.
- 4.No use herramientas de limpieza con materiales demasiado duros, ya que podrían dañar el producto.
- 5.No sumerja el secador en agua para limpiarlo. Durante la limpieza, evite que entre líquido en el aparato.No utilice paños húmedos para limpiarlo, ya que esto podría causar cortocircuitos, descargas eléctricas u otros riesgos.

## **Función de autolimpieza**

- \*Con el aparato apagado y desconectado de la corriente, limpie la rejilla de entrada de aire con un cepillo.
- \*Con el aparato conectado y apagado, mantenga presionado el botón de “aire frío” durante 3 segundos para activar la función de autolimpieza. La función dura 10 segundos y se detendrá automáticamente al finalizar.

## Solución de problemas comunes

Problema	Motivo	Solución
El dispositivo dejó de funcionar	El tomacorriente al que está conectado el producto puede no tener corriente.	Verifique que el tomacorriente esté encendido.
En la pantalla digital se muestra "E0"	Protección por obstrucción del ventilador.	Después de desconectar el dispositivo, limpie el polvo de la malla de entrada de aire.
En la pantalla digital se muestra "E1"	Protección por sobrecorriente del hardware.	Comuníquese con soporte técnico para reparación.
En la pantalla digital se muestra "E2"	Protección por sobrecalentamiento del NTC.	Después de desconectar el dispositivo, limpie el polvo de la malla de entrada de aire.
En la pantalla digital se muestra "E3"	Overvoltage protection	Confirm that the operating voltage is within the nameplate parameter range
En la pantalla digital se muestra "E4"	Protección contra sobreensión.	Asegúrese de que el voltaje de uso esté dentro del rango indicado en la placa de características.
En la pantalla digital se muestra "E5"	Protección contra subtensión.	
En la pantalla digital se muestra "E6"	El motor no gira.	Comuníquese con soporte técnico para reparación.
En la pantalla digital se muestra "E7"	Fase faltante en el motor.	

## Tarjeta de garantía

1. Garantía válida para defectos de fábrica del producto.
2. No aplica en casos de daños mecánicos, uso indebido o reparaciones realizadas por cuenta propia.
3. En caso de necesitar reparación, comuníquese con el centro de atención a clientes..

Nombre del producto	
Modelo	
Nombre del cliente	
Número de teléfono	
Motivo de la reparación	
Fecha	