


BOMIDI®

Hervidor eléctrico

YD-1831

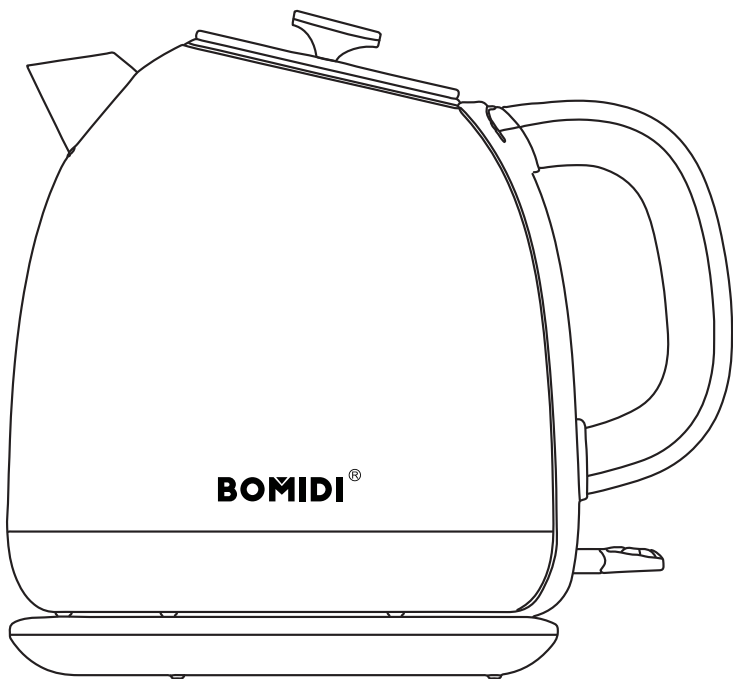

Manual de instrucciones

Antes de utilizar el producto, lea atentamente y
conservé estas instrucciones.

Medidas de precaución para un uso seguro


1. Tapa independiente: al verter agua, tenga en cuenta que la tapa se retira fácilmente.
2. Durante el funcionamiento, el aparato generará altas temperaturas y vapor. No toque ni se acerque a la salida de vapor ni a otras partes a alta temperatura para evitar quemaduras.
3. Para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos y otros peligros, no sumerja el aparato ni el cable de alimentación en líquidos.
4. Este producto no debe ser utilizado por niños ni por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del producto por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
5. Este producto solo debe utilizarse para hervir agua en el hogar y para ningún otro propósito. No añada a las bebidas solubles en agua, café, sopa, leche, etc.
6. Este producto debe utilizarse únicamente con la base de alimentación suministrada.
7. Después de abrir el embalaje, deseche inmediatamente la bolsa de plástico en el tacho de basura para evitar que los niños jueguen con ella y el riesgo de asfixia.
8. No introduzca clavijas grandes, cables u otros objetos metálicos en ninguna de las ranuras u orificios del cuerpo o de la base para evitar descargas eléctricas.
9. Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con bordes afilados, rebabas u otros objetos punzantes o superficies de alta temperatura, para evitar fugas eléctricas que provoquen descargas o incendios.
10. Los cables de alimentación colgantes pueden provocar accidentes; para evitar tropezar y generar situaciones de riesgo, se recomienda colocar los cables de alimentación en un lugar adecuado.
11. Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, compruebe si el voltaje indicado en el producto coincide con el voltaje de la red eléctrica para evitar daños en los componentes o un incendio.
12. Para evitar un incendio, no coloque el aparato sobre una mesa que no sea horizontal ni sobre materiales inflamables como alfombras, toallas, plástico, papel, etc.
13. No utilice el producto sobre encimeras inestables, húmedas, de alta temperatura, resbaladizas o no resistentes al calor, para evitar derrames de agua hirviendo, descargas eléctricas, incendios, resbalones u otras lesiones y daños materiales.
14. Para evitar daños en el dispositivo, averías o incendios, no coloque el dispositivo cerca de fuentes de alta temperatura, magnetismo fuerte, gases inflamables y explosivos (como gas natural, metano, etc.).
15. No deje el producto en funcionamiento sin supervisión en caso de incendio u otros peligros causados por condiciones imprevistas de uso.

16. No permita que el producto funcione sin agua (en seco) para evitar el amarilleamiento del hervidor, fallas o incendios que causen lesiones y daños materiales; antes de usarlo, asegúrese de que haya una cantidad adecuada de agua fría en el hervidor.
17. No llene el hervidor con agua por encima del nivel máximo; de lo contrario, el agua hirviendo podría salpicar y causar peligro, o el agua podría ingresar al termostato y provocar su mal funcionamiento.
18. No coloque recipientes cerrados dentro del hervidor para calentarlos, ya que existe riesgo de explosión.
19. Para evitar cortocircuitos, autocombustión y otros peligros, no encienda el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
20. Para evitar quemaduras, asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada antes de usar el producto.
21. Para evitar quemaduras, no abra la tapa ni mueva el aparato durante el proceso de calentamiento o cuando el agua esté hirviendo.
22. Hasta que la jarra se haya enfriado lo suficiente, vuelva a colocar la tapa sosteniéndola por la parte antiquemaduras.
23. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 °C, no mantenga el aparato conectado tomacorriente; de lo contrario, el termostato podría reiniciarse automáticamente, lo que provocará el calentamiento de los componentes y creará un riesgo de autocombustión.
24. Está estrictamente prohibido enchufar o desenchufar con las manos mojadas o limpiar el tomacorriente con un paño húmedo, ya que esto provocará una descarga eléctrica.
25. Al desconectarlo de la red eléctrica, sujete el enchufe y tire de él; no jale ni retuerza el cable de alimentación para evitar dañarlo y prevenir riesgos de fugas eléctricas.
26. Se debe manipular el aparato con cuidado cuando contenga agua para evitar que se derrame y queme el cuerpo; asimismo, preste especial atención a evitar quemaduras si lleva ropa o calzado que deje la piel al descubierto.
27. Para evitar descargas eléctricas o incendios, asegúrese de que la alimentación esté desconectada en los siguientes casos: cuando no haya agua en la jarra, cuando no esté en uso, y durante la limpieza o el traslado del producto.
28. Si el producto presenta fallas o está dañado, deje de usarlo y póngase en contacto con el servicio técnico; no intente repararlo por sí mismo para evitar peligros.
29. Para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos y otros daños causados por accidentes, al limpiar el producto retire la base. Asegúrese de secar completamente la parte inferior del hervidor y la base antes de volver a usarlo; no deben sumergirse en agua para su limpieza.
30. Este producto no es apto para zonas situadas a una altitud superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar; de lo contrario, no se puede garantizar su correcto funcionamiento.

Especificaciones del producto

Nombre del producto	Hervidor eléctrico
Modelo	YD-1831
Capacidad	1.7 L
Potencia nominal	1500 W
Voltaje nominal	220 B
Frecuencia nominal	50 Hz

Diagrama del producto

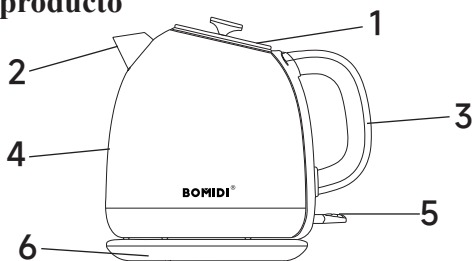

- 1.Tapa 2. Pico 3.Asa 4.Cuerpo de la jarra
5.Interruptor de encendido/apagado 6. Base de alimentación

Modo de uso

1. Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual, especialmente la sección "Medidas de precaución para un uso seguro".
2. Tras conectar el cable de alimentación, tape la jarra, colóquela sobre la base y luego presione el interruptor de encendido. Recuerde no activar el interruptor del hervidor eléctrico antes de enchufarlo al tomacorriente.
3. Una vez que el agua haya hervido, el hervidor se apagará automáticamente y el interruptor volverá a la posición de apagado ("OFF").
4. Antes de servir el agua, espere a que deje de hervir por completo.
5. Si el hervidor eléctrico se apaga automáticamente antes de que el agua hierva, significa que hay un exceso de sarro acumulado en el interior, el cual debe eliminarse mediante una descalcificación.
6. Antes del primer uso, llene el hervidor con agua hasta el nivel máximo, llévela a ebullición y deseche el agua caliente. Repita este procedimiento una vez más para limpiar la superficie interior del hervidor y eliminar cualquier olor residual.

Mantenimiento y cuidado

Cómo limpiar el hervidor eléctrico

1. Antes de realizar cualquier limpieza, desconecte el enchufe del tomacorriente y deje que el hervidor eléctrico se enfríe.
2. No sumerja el hervidor eléctrico, el cable de alimentación, el enchufe ni la base en agua.
3. Asegúrese de que el circuito eléctrico permanezca seco.
4. Limpie el cuerpo del hervidor eléctrico con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos como limpiadores en polvo o cremas desengrasantes, ya que podrían dañar el brillo de la superficie.

Análisis y solución de problemas

Para mantener el hervidor eléctrico en buen estado de funcionamiento, es necesario descalcificarlo periódicamente. Si el hervidor se apaga automáticamente antes de que el agua hierva, significa que requiere una limpieza de sarro. Puede utilizar los siguientes métodos:

1. Utilice un producto descalcificador específico para hervidores eléctricos y siga las instrucciones de uso del fabricante.
2. Vierta 0.5 L de vinagre blanco (de 8 grados) en el hervidor, déjelo reposar durante 1 hora, deseche el vinagre y enjuague con agua entre 4 y 5 veces.
3. Vierta 1.0 L de agua, añada 25 g de ácido cítrico, lleve a ebullición, deje reposar en remojo durante 15 minutos y luego enjuague con agua entre 4 y 5 veces.

Análisis y solución de problemas

Problema	Análisis de posibles causas	Solución
El indicador luminoso no se enciende	El enchufe no está conectado al tomacorriente.	Verifique el enchufe y la conexión.
No se apaga cuando el agua hierve	La tapa no está bien cerrada.	Cierre correctamente la tapa.
	Falla interna del aparato.	Póngase en contacto con el vendedor.
Se apaga antes de que el agua llegue a hervir	Acumulación excesiva de sarro en el fondo de la jarra.	Realice una limpieza de sarro.
	Falla en el sistema / sobrecalentamiento por sarro.	Póngase en contacto con el vendedor.

Tarjeta de garantía

Por favor, conserve esta tarjeta de garantía y trámite el certificado de servicio técnico. Bajo un uso y mantenimiento normales, ante problemas con los materiales o procesos de fabricación del producto, así como en caso de avería, la empresa proporcionará servicio posventa tras la verificación correspondiente.

Nombre del producto	
Nombre del cliente	
Modelo	
Teléfono	
Motivo de devolución o cambio	
Fecha de servicio técnico	

Los clientes deben seguir las instrucciones de uso al operar el producto. La empresa no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto, o perjuicio a cualquier persona o propiedad, causado por un uso inadecuado, detención, falla o mal funcionamiento del producto. La protección posventa no se proporcionará en los siguientes casos:

- 1.Si el modelo del producto, el número de serie o la factura del distribuidor oficial han sido alterados, no se ofrecerá servicio de garantía.
- 2.Esta garantía no cubre daños o perjuicios causados por factor humano, uso indebido, negligencia, reparaciones/modificaciones no autorizadas o el uso del producto para fines distintos a su diseño original.
- 3.Este servicio de garantía no cubre superficies externas, carcasas, partes consumibles ni accesorios.
- 4.Todas las condiciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de disputa, la empresa se reserva el derecho de emitir un juicio y decisión final.

Fabricante: Guangdong Bohun Technology Co., Ltd.

Dirección: Edificio B, Fase 1, Galaxy World, N.º 1 Yabao Road,
Distrito de Longgang, Shenzhen, Provincia de Guangdong, China.
Teléfono: 0755-8279-3413 | Tel.: +7(495)198-63-66

Hecho en China

