


BOMIDI

Rizador automático

HC02

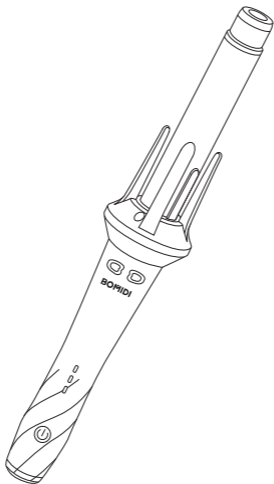

Instrucciones de uso

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas antes de su uso

• Características del producto



Rizos automáticos



Cable giratorio de 360°



Calentamiento rápido en 15 segundos



Tres ajustes de temperatura



Protección automática contra cortes de energía

• Instrucciones


Sugerencia de estilo: Este producto es mejor para el cabello lavado.

Después de lavar el cabello, use un secador de pelo para secarlo adecuadamente, haciéndolo suave y sin enredos.

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2. Presione el botón de encendido de la máquina para encenderla, y ajuste la temperatura adecuada para su tipo de cabello. Caliente durante 1 a 3 minutos para comenzar la operación.

- Para cabello fino y suave: 170°C
- Cabello normal: 190°C
- Cabello grueso: 210°C

• Descomposición funcional

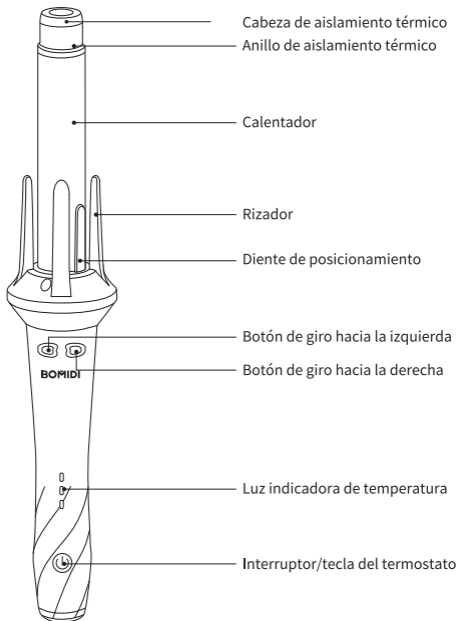

Parámetros del producto

Nombre del producto	Rizador automático
Modelo del producto	HC02
Voltaje nominal	220V~
Tiempo de calentamiento	15 segundos
Potencia	46W

• Tutorial de uso



1. Tome un mechón de cabello y colóquelo entre la barra calefactora y los dientes de posicionamiento del rizador.
2. Mantenga presionado el botón de giro izquierdo o derecho, espere a que el cabello se enrolle completamente en la barra, y manténgalo así durante unos segundos.
3. Suelte el botón de giro y retire lentamente el rizador.
4. El estilizado de rizos ha sido completado.

• Seguridad en el uso

Antes de usar el producto, lea este manual de seguridad y guárdelo para futuras consultas.

Advertencia: No use este producto cerca de una bañera, ducha, lavabo u otros utensilios llenos de agua.

1. Peligro

Por favor, no deje que este producto entre en contacto con agua! No use este producto cerca de baños de agua u otros utensilios.



Nota de símbolo de advertencia: Está prohibido usarlo en la bañera o ducha.

• Advertencia

1. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el fabricante, su departamento de mantenimiento, o personal especializado similar.
2. Al usar el producto, la barra de calentamiento se vuelva muy caliente.
3. No permita que los niños toquen este producto.
4. No use el cable AC de alimentación para tocar las partes calientes del producto.
5. Cuando el producto esté caliente, no lo cubra con nada (como toallas o ropa).
6. Si el producto está encendido, manténgalo alejado de objetos inmóviles y materiales.
7. Nunca deje el producto enchufado en una fuente de alimentación.
8. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

•NOTA

1. Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, verifique si el voltaje indicado en el producto coincide con el voltaje de la fuente de alimentación local.
2. Cuando el producto esté en uso, no cubra nada en su superficie y no permita que el cable AC de alimentación toque las partes calientes del producto.
3. No se debe desatender los productos que estén en uso, y asegúrese de desenchufarlos después de utilizarlo.
4. Mantenga el rizador automático limpio, libre de polvo, suciedad, spray para peinado, laca para el cabello, etc.
5. No use el producto con mousse para peinar, spray para peinar o laca para el cabello.
6. La superficie del rizador automático está recubierta con un revestimiento de cerámica, y este se desgastará con el tiempo.
7. Incluso si el revestimiento se desgasta, no afectará el funcionamiento normal del producto.
8. Cuando el producto se use para teñir el cabello, la superficie del producto puede mancharse.

• Limpieza y almacenamiento

1. Asegúrese de que el producto esté apagado y el enchufe desconectado.

2. Déjelo a un lado hasta que se enfríe. Se recomienda ampliamente colocarlo en una superficie aislada.
3. Limpie el producto con un paño limpio ligeramente húmedo.
4. No envuelva el cable de alimentación alrededor del producto.
5. Guarde el producto en un lugar seguro, seco y fuera del alcance de los niños.
6. También puede utilizar el aro para colgar el producto y almacenarlo.

• Tipo de falla y método de tratamiento

El problema	La razón	Solución
El producto no funciona en absoluto	La toma de corriente a la que está conectado el producto puede no tener energía.	Asegúrese de que la toma de corriente tenga energía.
	El voltaje de la fuente de alimentación conectada al producto puede no coincidir con el voltaje del producto.	Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de modelo del producto coincida con el voltaje de la fuente de alimentación local.

• Tarjeta de garantía

Por favor, conserva esta tarjeta de garantía correctamente para realizar los comprobantes de mantenimiento. En caso de uso y mantenimiento normal, si se detectan problemas con la máquina, los materiales o el proceso después de verificarlo, la empresa proporcionará el servicio postventa.

Nombre del producto	
Nombre	
Modelo	
Teléfono	
Razón de devolución y cambio	
Fecha de mantenimiento	

Los clientes deben seguir las instrucciones de operación al usar el producto. La empresa no será responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto a cualquier persona o propiedad causado por el uso inadecuado o cualquier parada, avería o fallo del producto. En las siguientes circunstancias no se podrá proporcionar protección postventa:

1. No se ofrecerá servicio de garantía si el número de serie del modelo del producto o la factura de los distribuidores autorizados ha sido alterado o borrado.
2. Esta garantía no cubre ningún daño o pérdida causado por mal uso, negligencia, reparación o modificación no autorizada, o uso del producto para un propósito diferente al diseño original.
3. Este servicio de garantía no incluye ninguna gabinete de superficie, partes consumibles o accesorios.
4. El cliente debe ser responsable de llevar el producto a nuestro Departamento de Servicio para la prestación del servicio y recoger el producto en el mismo lugar después de la reparación. Cualquier parte defectuosa que haya sido reemplazada pasará a ser propiedad de la empresa.
5. Todos los artículos no reclamados por el cliente dentro de los 30 días posteriores a la notificación serán desechados a nuestra discreción, y la empresa no será responsable ante el cliente por tales artículos ni por ninguna pérdida o daño en dicho caso.
6. Todos los términos declarados están sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de disputa, la empresa se reserva el derecho de juicio y decisión final.